


STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST

Pro montáž schodiště je nutná stavební připravenost. Tu si zajišťuje v plné rozsahu objednavatel montáže.


Základní požadavky pro montáž schodiště:

- dokončen a stavebně připraven stropní otvor, nebo opěrná stěna (stropní deska)
- v místě kotvení musí být zpevněná plocha v dostatečné síle (dřevo, beton, železo), tak aby bylo možné do tohoto místa upevnit kotevní šrouby. **Pokud je použit sádkokarton, nesmí být mezi ním a stropem žádná mezera**
- musí být položeny finální podlahové krytiny (spodní i horní podlaha)
- musí být dokončeny omítky a doporučuje se i malba stěn

ZPŮSOBY KOTVENÍ

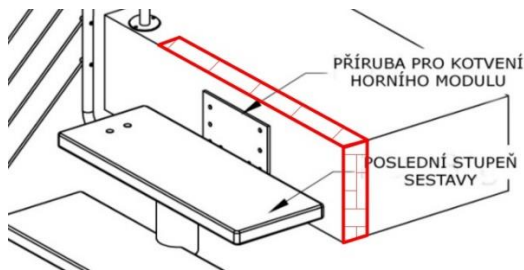

MODULOVÉ SCHODY

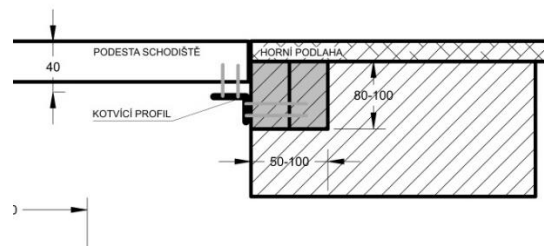

VŘETENOVÉ SCHODY S PODESTOU

NÁKLADY NA VÍCEPRÁCE SPOJENÉ S ÚPRAVAMI MÍSTA PRO KOTVENÍ NESE V PLNÉM ROZSAHU STAVEBNÍK